

Babord et tribord

Babord ← **BATTERIE** → Tribord




Imaginez le mot **Batterie** en regardant vers l'avant du voilier



Truc Mnémotechnique

Ba-Cy-Rouge

Tri-Co-Vert

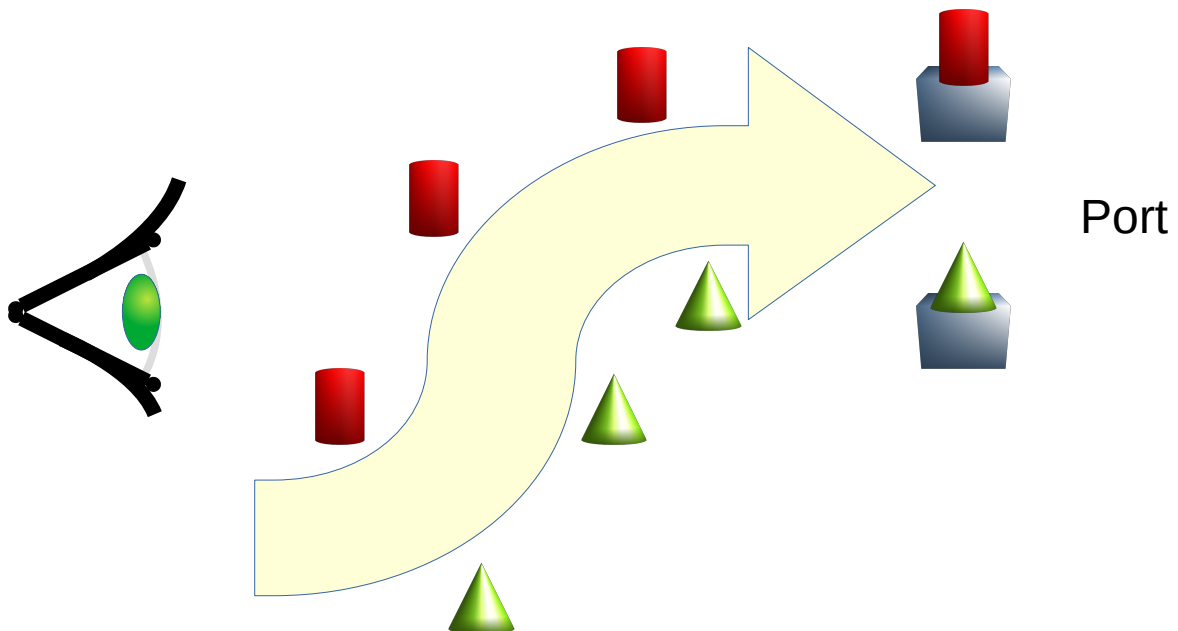

Attention : il y a des exceptions (La zone B : Amériques, Japon, Corée, Philippines, Caraïbes) Dans cette zone, le système de balisage latéral est inversé.

On conserve la forme et on inverse les couleurs

Un peu d'histoire :

Ce qui est présenté ici n'est qu'un simple moyen mnémotechnique, l'histoire est un peu différente. Il faut savoir que tribord était le bord du timonnier (barreur) car le gouvernail était de ce côté du bateau et que ce bord était privilégié pour les officiers et nobles. Ils embarquaient par tribord, alors que les marins embarquaient par babord. L'origine de ces deux mots vient du néerlandais **StierBoord** qui désignait le côté où se trouvait le gouvernail et de **Backboord**, le côté auquel le timonnier tournait le dos.